



FARAD NILFAM

دفترچه راهنمای محصولات

فاران نیلفام

تولید کننده ی لوازم خانگی

شرکت فاراد نیلغام

با تشکر از حسن انتخاب شما، این دفترچه راهنما برای شما طراحی شده است تا با امکانات و عملکرد این اجاق آشنا شوید و از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

این اجاق برقی یکی از ابزارهای حیاتی در هر آشپزخانه است که با امکانات مدرن و عملکرد قوی خود، فرآیند پخت و پز را سریعتر، آسان تر و بهتر انجام می دهد. این دفترچه راهنما شامل راهنمایی ها، نکات و ترفندهایی است که به شما کمک می کند تا از اجاق برقی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و غذاهایی خوشمزه و با کیفیت بپزید.

از شما دعوت می کنیم که این دفترچه را به دقت مطالعه کنید و در هنگام استفاده از اجاق برقی، همواره به مراحل و راهنمایی های موجود در اینجا توجه کنید. با رعایت این نکات، تجربه پخت و پز شما با اجاق برقی، لذت بخش تر و موفق تر خواهد بود.

به منظور ارائه خدمات بهتر، پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از محصولات ما، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

خریدار گرامی، خواهشمند است برای برخورداری از خدمات پس از فروش به نکات زیر توجه فرمایید:

برای فعال سازی گارانتی محصول و استفاده از خدمات پس از فروش این شرکت لطفاً با شماره تماس های موجود در برگه گارانتی جهت نصب و راه اندازی و فعال سازی گارانتی تماس حاصل فرمایید. جهت نصب و تعمیر محصولات در سراسر ایران با شماره های موجود در برگه گارانتی تماس حاصل فرمایید.

پوشش تعمیرات: در صورت بروز هر گونه خرابی یا عیب های تولیدی در اجاق برقی ما در طول دوره گارانتی، ما مسئول تعمیرات رایگان یا جایگزینی قطعات معیوب هستیم.

محدودیت های گارانتی: این گارانتی شامل خرابی های ناشی از سوء استفاده، تعمیرات توسط اشخاص غیرمجاز، آسیب های ناشی از آب، آتش، ورود جسم خارجی، آسیب دیدگی قطعات شکستنی محصول و موارد دیگر مشخص شده در دفترچه راهنمای محصول نمی شود.

شرایط گارانتی:

شرکت ما اجاق برقی را با ضمانتنامه گارانتی ۲۴ ماهه به خریداران محترم ارائه می دهد و تضمین می کند که محصول ما تحت شرایط و معیارهای کیفی بروز دنیا تولید شده است. لذا محصولاتمان با شرایط زیر تحت پوشش است:

برای مطالعه بیشتر درباره شرایط گارانتی و درخواست تعمیرات یا جایگزینی، لطفاً با مرکز خدمات ثبت شده در برگه گارانتی تماس بگیرید. شماره تماس و آدرس مرکز خدمات پس از فروش در برگه گارانتی محصول ما در دسترس است.

توجه

به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، یا آتش سوزی، لطفاً قبل از استفاده به موارد زیر توجه داشته باشید.

- ۱) در اجاق‌های برقی چهار شعله و پنج شعله قبل از روشن کردن همه شعله‌ها بصورت هم‌زمان از ظرفیت سیم‌کشی منزل خود اطمینان حاصل فرمایید. (تا حد امکان در این اجاق‌ها، همه شعله‌ها بصورت هم‌زمان و با حداکثر توان روشن نشود)
- ۲) در اجاق‌های برقی چهار شعله و پنج شعله کابل اتصال بایستی توسط کلیدی که دارای قطع کن تمام قطبی باشد نصب شود.
- ۳) به منظور جلوگیری از خطر ناشی از وصل مجدد ناخواسته قطع کننده حرارتی، این وسیله نباید از طریق افزاره سوئیچینگ خارجی، مانند یک تایمر، تغذیه شود، یا به مداری متصل شود که مرتباً توسط ترمینال کننده برق روشن و خاموش می‌شود.
- ۴) اجاق‌های برقی باید در سطح کاملاً مسطح و با فاصله حداقل ۱۰ سانتیمتر از دیگر اشیاء قرار داده شود.
- ۵) اجاق برقی را در کنار اجاق‌گاز و یا سایر محیط‌های با دمای بالا قرار ندهید.
- ۶) سوراخ‌های تعبیه شده در اطراف اجاق برقی جهت خنک‌کاری می‌باشد، بنابراین این سوراخ‌ها باید به طور مرتب کنترل شود تا از عدم مسدودی اطمینان حاصل شود.
- ۷) اجاق برقی را به هیچ‌وجه به صورت مستقیم با آب و بخار شوی نشویید.
- ۸) اشیای فلزی مانند چاقو، چنگال، قاشق و درب قابلمه را زمانی که اجاق برقی در حال کار است روی آن قرار ندهید.
- ۹) قابلمه یا ماهیتابه داغ را روی قسمت کلیدهای لمسی قرار ندهید.
- ۱۰) از قراردادن اجاق برقی روی فرش، رومیزی و یا کنار دستمال‌کاغذی و سایر اشیاء که امکان آتش‌گرفتن وجود دارد، خودداری نمایید.
- ۱۱) از قراردادن مواد منفجره و یا آتش‌زا روی اجاق برقی خودداری نمایید.
- ۱۲) محصولات کنسرو شده را مستقیماً روی اجاق برقی قرار ندهید.
- ۱۳) از تمیزکننده‌های ساینده زیر یا وسایل خراشنده تیز فلزی استفاده نشود به دلیل اینکه این اشیاء می‌توانند بر روی سطح خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند.
- ۱۴) سطح اجاق سرامیکی تا ۳۰ دقیقه بعد از پخت و پز گرم است، لذا تا سپری شدن زمان مذکور سطح آن را لمس ننمایید.
- ۱۵) صفحه اجاق‌ها در طول مدت زمان استفاده داغ می‌شوند، لذا از دسترس کودکان دورنگه داشته شود.
- ۱۶) با دست خیس، دوشاخه متصل به پریز برق را لمس ننمایید.
- ۱۷) پس از استفاده از دستگاه، اجاق را به وسیله کنترل کننده خودش خاموش کنید و به آشکارساز اطمینان نکنید، این وسیله نباید با تایمر خارجی و یا سیستم کنترل از راه دور مجزا راه اندازی شود.
- ۱۸) در صورت خرابی اجاق سرامیکی به هیچ‌وجه اقدام به باز کردن یا تعمیر آن ننمایید. آن را به نمایندگی‌های مجاز برای تعمیر بفرستید.
- ۱۹) اگر شیشه اجاق برقی ترک خورده باشد به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی احتمالی وسیله را خاموش نمایید.

هشدار: استفاده از ذغال روی اجاق برقی باعث آسیب، خطر آتش‌سوزی و ابطال گارانتی می‌شود.

دستورالعمل نصب اجاق های برقی

به منظور نصب صحیح و ایمن اجاق برقی، لطفاً مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:

جدول ابعاد برش برای مدل های مختلف اجاق برقی

ابعاد برش (میلیمتر)	مدل اجاق سرامیکی
۴۸۵*۲۷۰	L2V-01, L2V-02
۷۱۵*۳۱۵	3-01
۵۵۵*۴۸۵	L4-01, L4-02
۸۶۵*۴۸۵	L5-01

طریقه کارکردن با اجاق برقی ۲ شعله و ۴ شعله

(مدل ۱۴-۰۱ و ۱۲۷-۰۱)

🔌 دکمه روشن / خاموش

برای روشن شدن اجاق برقی یکبار بر روی این دکمه فشار دهید. اجاق برقی به همراه یک بوق کوتاه روشن شده و صفحه مربوط به قسمت پخت روشن می شود.

🔌 انتخاب منطقه پخت

با فشار دادن هر یک از این دکمه ها می توانید منطقه پخت را انتخاب کنید و با فشار دادن هر یک از کلیدهای ۰-۹ می توانید قدرت پخت را تنظیم نمایید. در صورت انتخاب دکمه ۰ می توانید قدرت منطقه پخت را به صورت دستی وارد کنید. اگر تا ۲ دقیقه برنامه مورد نظر برای پخت انتخاب نشود دستگاه بصورت اتوماتیک به حالت استندبای می رود.

-انتخاب مکان مناسب: ابتدا مکان مناسبی را برای نصب اجاق برقی انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که محل نصب دارای دسترسی به پریز برقی و تهویه مناسب است.

-آماده سازی سطح نصب: سطح نصب را از هر گونه آلاینده یا ذرات خارجی پاک کرده و اطمینان حاصل کنید که سطح صاف و تمیزی دارد.

-ارتباط با پریز برقی: اجاق برقی را به پریز برقی متصل کنید و اطمینان حاصل کنید که اتصالات صحیح و محکم است.


-تنظیم و تعمیر: اگر اجاق برقی دارای هر گونه قطعات قابل تنظیم یا قطعاتی برای نصب می باشد، آنها را به دقت تنظیم و نصب کنید.

-آموزش های ایمنی: قبل از استفاده از اجاق برقی، دفتربه راهنمای محصول را به دقت مطالعه کنید و آموزش های ایمنی مربوط به استفاده از آن را رعایت کنید.

نحوه نصب اجاق های برقی:

محل نصب را متناسب با ابعاد ارائه شده در جدول زیر برش دهید، با برش صحیح صفحه، مشاهده خواهید نمود که سینی اجاق برقی، از طرفین به میزان حداقل ۵ میلی متر فضای آزاد خواهد داشت. محل نصب باید حداقل ۳۰ میلی متر ضخامت داشته باشد و از مواد مقاوم در برابر حرارت ساخته شده باشد. بعد از برش صفحه و چسباندن اسفنج های زیر شیشه اقدام به

می شود و نزدیکترین صفحه به سنسورها را خاموش می کند، در این صورت اجاق برقی هنگامی که دمای واحد الکترونیکی به حالت عادی باز می گردد می تواند فعال شود.

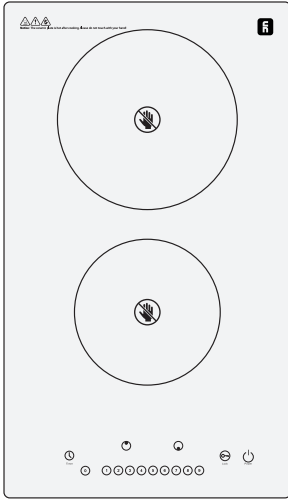

Customer Model: L2V-01
Dimensions: 510x295x55 mm
Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
Max power: 1800 W

در اجاق های برقی دارای المنت دو مرحله ای ، روشن شدن دومین مرحله المنت توسط دکمه ⑤ صورت می پذیرد.

Ⓛ کلید تایمر

با فشار دادن بر روی این دکمه شما می توانید منطقه ای را که میخواهید برای آن زمان تنظیم کنید انتخاب کنید در این صورت نمایشگر ۰۰ را نشان می دهد و با فشار دادن دکمه های ۰ تا ۹ می توانید مدت زمان پخت را از ۱ دقیقه تا ۹۹ دقیقه تنظیم نمایید. در صورت فشار ندادن کلید دیگری، بعد از ۵ ثانیه تایمر برای آن منطقه فعال خواهد شد.

توجه: اگر شما برای چند منطقه پخت تایمر را فعال کرده باشید، تایمر بر روی صفحه نمایش کمترین زمان پخت را نشان خواهد داد.

Ⓜ قفل کودک

این عملکرد کنترلرها را برای جلوگیری از روشن شدن تصادفی اجاق گاز قفل می کند.


برای فعال سازی قفل کودک کلید مذکور را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا قفل کودک فعال شود. در این صورت بر روی نمایشگر حروف LO نمایش داده می شود.

برای غیر فعال کردن قفل کودک مراحل بالا را دوباره تکرار نمایید.


سیستم های ایمنی

به منظور محافظت از قسمت های الکترونیکی در برابر گرمای بیش از حد، اگر واحد کنترل، گرمای بیش از حد را تشخیص دهد، حرف H روی صفحه نمایش ظاهر


Customer Model: L4-01
Dimensions: 590x520x55mm
Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
Max power: 4400 W

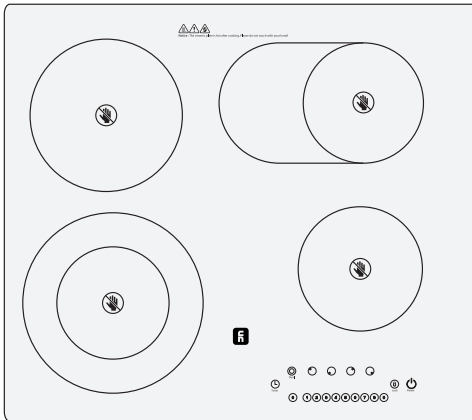

نمایش ظاهر می شود و نزدیکترین صفحه به سنسورها را خاموش می کند، در این صورت اجاق برقی هنگامی که دمای واحد الکترونیکی به حالت عادی باز می گردد می تواند فعال شود.

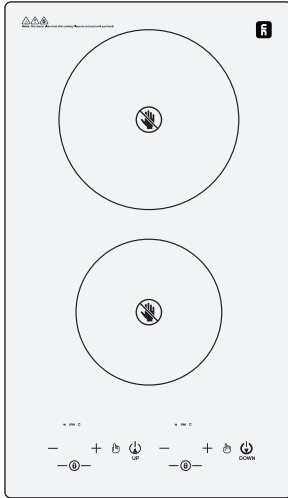

Customer Model: L2V-02
Dimensions: 510x295x55 mm
Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
Max power: 2700 W

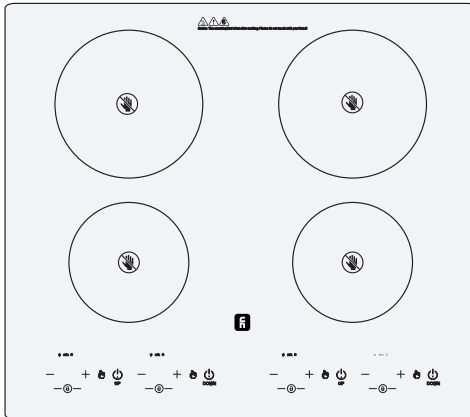

Customer Model: L4-02
Dimensions: 590x520x55 mm
Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
Max power: 4900 W

طریقه کارکردن با اجاق برقی ۲ شعله و ۴ شعله

(مدل L۲V-۰۲ و L۴-۰۲)

۱) دکمه روشن / خاموش

برای روشن شدن اجاق برقی یکبار بر روی این دکمه فشار دهید. اجاق برقی به همراه یک بوق کوتاه روشن شده و صفحه مربوط به قسمت پخت روشن می شود.

۲) دکمه منو

با فشار دادن این دکمه، کاربر می تواند روی میزان قدرت، تایمر مدت زمان پخت و دما جابجا شود و با فشار دادن دکمه های + و - مقدار قدرت، تایمر و دمای پخت را تنظیم نماید.

۳) قفل کودک

برای فعال سازی قفل کودک دکمه های + و - را همزمان به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا بر روی صفحه نمایش عبارت LO ظاهر شود. در این حالت قفل کودک فعال می گردد.

برای غیر فعال کردن قفل، روش فعال سازی را دوباره تکرار نمایید.

در این صورت عبارت LO خاموش می شود و اجاق برقی دوباره فعال می شود.

سیستم های ایمنی

به منظور محافظت از قسمت های الکترونیک در برابر گرمای بیش از حد، اگر واحد کنترل، گرمای بیش از حد را تشخیص دهد، حرف H روی صفحه



توجه: اگر شما برای چند منطقه پخت تایمر را فعال کرده باشید، تایمر بر روی صفحه نمایش کمترین زمان پخت را نشان خواهد داد.

☞ قفل کودک

این عملکرد کنترلر ها را برای جلوگیری از روشن شدن تصادفی اجاق گاز قفل می کند. برای فعال سازی قفل کودک کلید مذکور را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا قفل کودک فعال شود. در این صورت بر روی نمایشگر حروف LO نمایش داده می شود. برای غیر فعال کردن قفل کودک مراحل بالا را دوباره تکرار نمایید.

سیستم های ایمنی

به منظور محافظت از قسمت های الکترونیک در برابر گرمای بیش از حد، اگر واحد کنترل، گرمای بیش از حد را تشخیص دهد، حرف H روی صفحه نمایش ظاهر می شود و نزدیکترین صفحه به سنسورها را خاموش می کند، در این صورت اجاق برقی هنگامی که دمای واحد الکترونیکی به حالت عادی باز می گردد می تواند فعال شود.

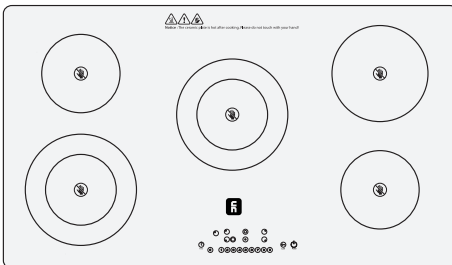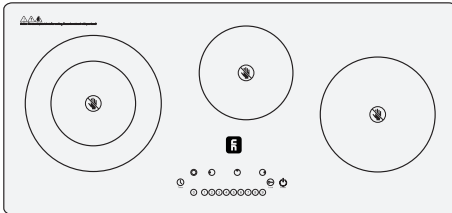

Customer Model: L3-01
Dimensions: 750x350x55mm
Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
Max power: 4000 W

Customer Model: L5-01
Dimensions: 900x520x55 mm
Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
Max power: 5000 W

طریقه کارکردن با اجاق برقی ۳ شعله و ۵ شعله

(مدل ۰۱-۱۳) و (۰۱-۱۵)

☞ دکمه روشن / خاموش

برای روشن شدن اجاق برقی یکبار بر روی این دکمه فشار دهید. اجاق برقی به همراه یک بوق کوتاه روشن شده و صفحه مربوط به قسمت پخت روشن می شود.

☞ انتخاب منطقه پخت

با فشار دادن هر یک از این دکمه ها می توانید منطقه پخت را انتخاب کنید و با فشار دادن هر یک از کلیدهای ۰-۹ می توانید قدرت پخت را تنظیم نمایید. در صورت انتخاب دکمه ۰ می توانید قدرت منطقه پخت را به صورت دستی وارد کنید. اگر تا ۲ دقیقه برنامه مورد نظر برای پخت انتخاب نشود دستگاه بصورت اتوماتیک به حالت استندبای می رود.

در اجاق های برقی دارای المنت دو مرحله ای، روشن شدن دومین مرحله المنت توسط دکمه صورت می پذیرد.

☞ کلید تایمر

با فشار دادن بر روی این دکمه شما می توانید منطقه ای را که میخواهید برای آن زمان تنظیم کنید انتخاب کنید در این صورت نمایشگر ۰ را نشان می دهد و با فشار دادن دکمه های ۰ تا ۹ می توانید مدت زمان پخت را از ۱ دقیقه تا ۹۹ دقیقه تنظیم نمایید. در صورت فشار ندادن کلید دیگری بعد از ۳ ثانیه تایمر برای آن منطقه فعال خواهد شد.

طریقه کارکردن با اجاق برقی تک شعله

(مدل ۱-۱۱)

با اتصال اجاق برقی به برق همه چراغ‌ها یکبار روشن می‌شود و کلمه **OFF** روی نمایشگر نشان داده می‌شود. با فشار دادن کلید **off/on** بر روی نمایشگر علامت "----" نشان داده می‌شود.

عملکرد Soup

در شرایط آماده به کار، کلید "Soup" را لمس نمایید، در این حالت قدرت پیش فرض ۲۰۰ وات می‌باشد. و نمایشگر حالت "ON" را نمایش خواهد داد. در این حالت شما می‌توانید قدرت و مدت زمان پخت را با کلید ولوم تنظیم نمایید. میزان تنظیم قدرت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ وات و برای تایمر بین ۸ تا ساعت می‌باشد.

عملکرد Hotpot

در شرایط آماده به کار، کلید "Hotpot" را لمس نمایید، در این حالت قدرت پیش فرض ۱۶۰ وات می‌باشد. و نمایشگر حالت "ON" را نمایش خواهد داد.

در این حالت شما می‌توانید قدرت و مدت زمان پخت را با کلید ولوم تنظیم نمایید. میزان تنظیم قدرت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ وات و برای تایمر بین ۸ تا ساعت می‌باشد.

عملکرد Fry

در شرایط آماده به کار، کلید "Fry" را لمس نمایید، در این حالت قدرت پیش فرض ۱۸۰ وات می‌باشد.


و نمایشگر حالت "ON" را نمایش خواهد داد. در این حالت شما می‌توانید قدرت و مدت زمان پخت را با کلید ولوم تنظیم نمایید. میزان تنظیم قدرت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ وات و برای تایمر بین ۸ تا ساعت می‌باشد.

عملکرد BBQ

در شرایط آماده به کار، کلید "BBQ" را لمس نمایید، در این حالت قدرت پیش فرض ۱۲۰ وات می‌باشد. و نمایشگر حالت "ON" را نمایش خواهد داد. در این حالت شما می‌توانید قدرت و مدت زمان پخت را با کلید ولوم تنظیم نمایید. میزان تنظیم قدرت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ وات و برای تایمر بین ۸ تا ساعت می‌باشد.

عملکرد Timer

کاربر می‌تواند مدت زمان پخت را از ۸ تا ساعت با استفاده از کلید ولوم تنظیم نماید.

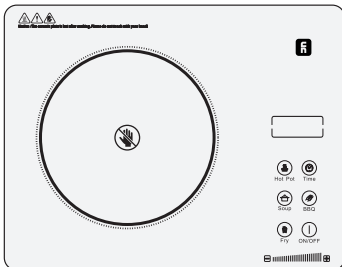


Customer Model: L1-01
 Dimensions: 364x285x55 mm
 Voltage: 220-240V 50/60 Hz
 Max power: 1800w


نکاتی که باید چک شود	خطاهای دستگاه
دوشاخه و سوکت پریز را چک کنید تا محکم در جای خود قرار گرفته باشد.	دوشاخه به پریز وصل شده اما چراغ برق خاموش است.
ولتاژ ورودی زیاد است. پس از مدتی ولتاژ ورودی دستگاه به حالت نرمال برمی‌گردد.	گرما ندارد و نمایشگر E2 را نشان می‌دهد.
دمای داخلی دستگاه بیش از حد بالاست. فن دستگاه را چک کنید. دمای محیط بالاست. دریچه ورودی و خروجی هوا مسدود شده است. دستگاه را به مرکز خدمات ارسال کنید.	گرما ندارد و نمایشگر E5 را نشان می‌دهد.
بررسی کنید که آیا زمان از پیش تعیین شده به پایان رسیده است یا خیر. دستگاه بیش از دو ساعت به صورت دستی مورد استفاده قرار گرفته هر کد خطایی همانطور که در بالا ذکر شد نشان داده می‌شود.	گرما بیش دستگاه به طور ناگهانی متوقف شد.
ترموکوپل مدار باز یا اتصال کوتاه شده است. به مرکز خدمات مراجعه فرمایید.	گرما ندارد و نمایشگر E4 را نشان می‌دهد.
دستگاه را به نماینده خدمات پس از فروش محل زندگی خود ارسال کنید.	چراغ نمایشگر روشن / خاموش دستگاه روشن است ولی دستگاه گرما ندارد.

نگهداری و تمیزکردن دستگاه


- قبل از تمیزکردن اجاق، دوشاخه را از پریز بکشید، اگر اجاق داغ بود صبر کنید تا خنک شود.
- از مایعات یا مواد پاکیزه کننده که حاوی مواد سخت می باشند استفاده نکنید.
- با یک دستمال مرطوب آغشته به کف سطح اجاق را تمیز نمایید.
- هنگام داغ بودن اجاق، هرگز آب را بر روی المنت نریزید و یا آن را لمس نکنید.

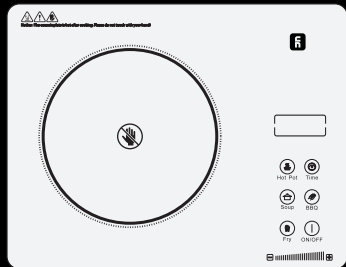


Customer Model: L1-01
 Dimensions: 364x285x55 mm
 Voltage: 220-240V 50/60 Hz
 Max power: 1800w

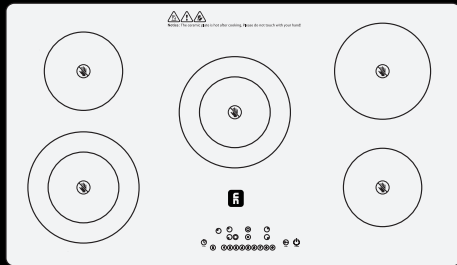


Customer Model: L5-01
 Dimensions: 900x820x55 mm
 Voltage: 220 - 240V 50/60 Hz
 Max power: 5000 W

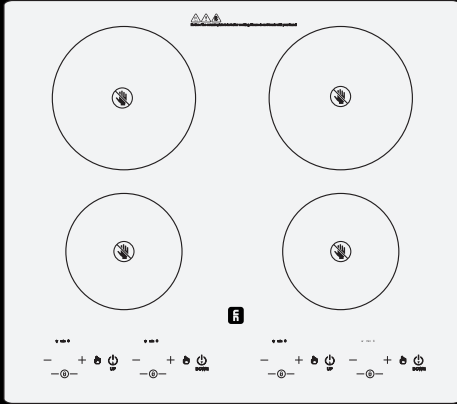


Customer Model: L4-02
 Dimensions: 590x520x55 mm
 Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
 Max power: 4900 W

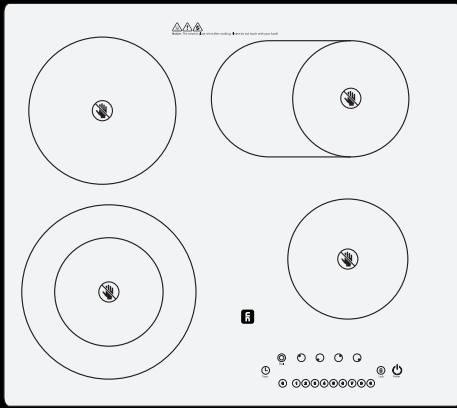


Customer Model: L4-01
 Dimensions: 590x520x55 mm
 Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
 Max power: 4400 W

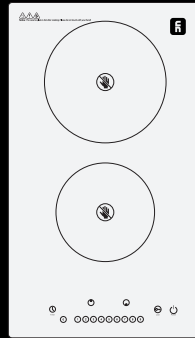

Customer Model: L2V-01
 Dimensions: 510x295x55 mm
 Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
 Max power: 1800 W

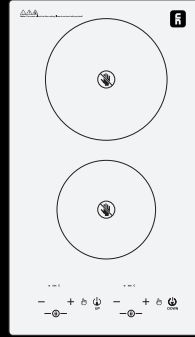

Customer Model: L2V-02
 Dimensions: 510x295x55 mm
 Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
 Max power: 2700 W

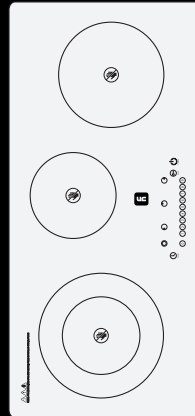

Customer Model: L3-01
 Dimensions: 750x505x55 mm
 Voltage: 220 - 240 V 50/60 Hz
 Max power: 4000 W

F FARAD INDEFAM

آدرس: ارومیه، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان
 صنعتگران ۴، خیابان ۳۱

☎ ۰۹۰۰۴۰۰۰۱۱۱